

必ずお読みください

# HK416A5 / F S 説明書


## 注意事項

本説明書は、HK416A5 / F S にのみ備わった機能や性質を説明します。


C.A.T. エアソフトガン自体の取り扱い方法については別途 C.A.T. 説明書をご確認ください。

### ■プリコッキング解除の仕方


HK416A5 / F S ではリアルな外観を再現すべく、グリップにプリコッキング解除レバーへアクセスするスリットがありません。そのため、付属のアジャストツールを組み替えてして解除してください。

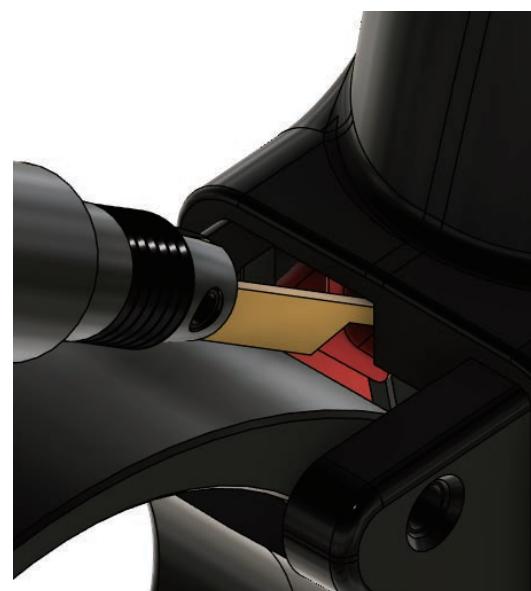

### アジャストツールの組み換え方法

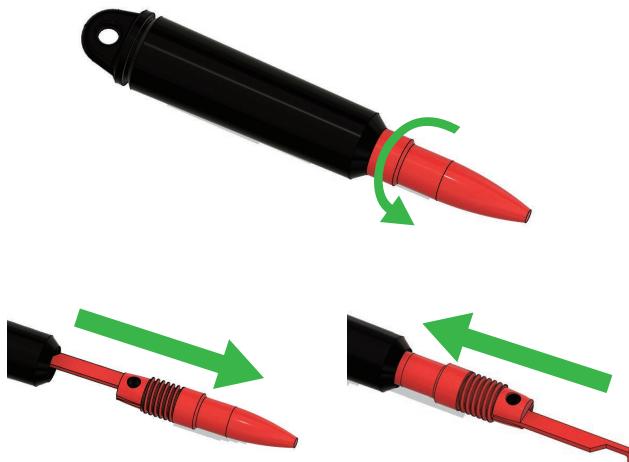


赤いプリコッキング解除レバーが  
矢印の方向に傾くと解除される

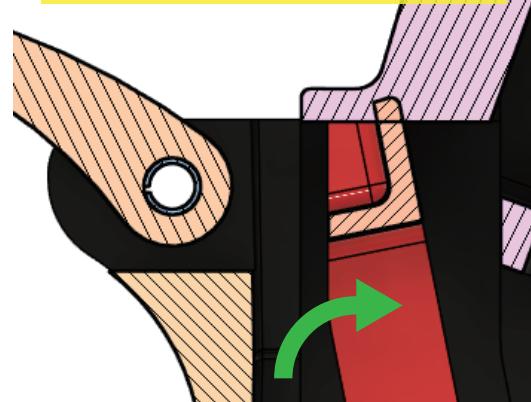

※解除されない場合は、レバーを押し込みながらセミオートで射撃してください。発砲音のあと「ワイン」と鳴ったら解除完了です。

## ■バッテリースペースへのアクセス

HK416A5 / F S ではバッファーチューブ内に LiPo バッテリーを収納します。

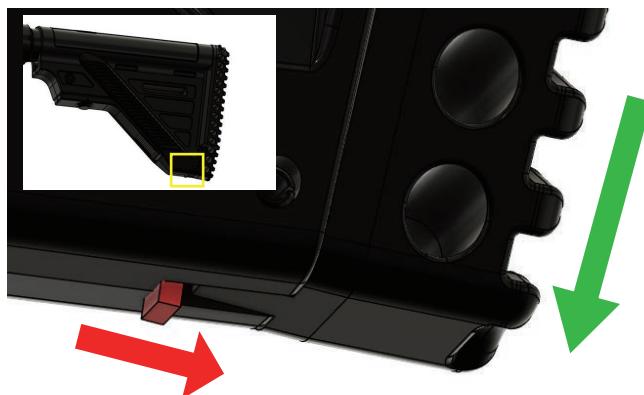

赤いツマミを引きながらバットプレートを下にスライドさせる



※ストック内に LiPo バッテリーを収納する場合、伸縮時の断線にご注意ください。

### 赤いツマミが動かない場合




すでにピンが圧入されている場合があります。  
ピンポンチ等で抜くか、ストックを外してバッテリーを交換してください。




バットプレートのロックが緩く感じる場合  
同梱のスプリットピンを挿入してください

## ■ストックの外し方

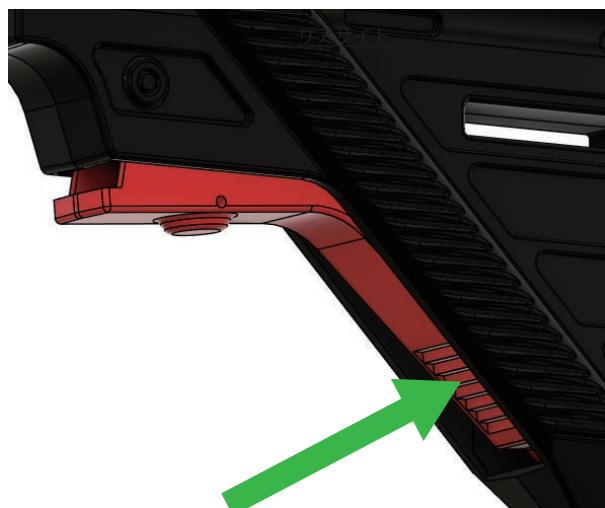

ストックの伸縮と同じレバーを押す

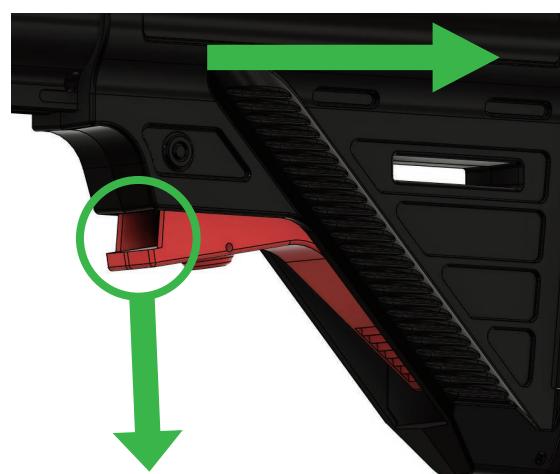

○の部分を引き下げながらストックを引き抜く

※最後で引っ掛かる場合は引き下げ量が足りません。

## ■セレクターネジ隠しについて

HK416A5 / F S にはセレクターの見た目をリアルにするためのネジ隠しパーツが付属しています。

これを装着するとメンテナンス等の分解時に本パーツの破壊が必要になる可能性があるため、十分ご留意ください。




上から嵌めこむことで隠せます

## ■アクセサリーの外し方

HK416A5 の場合


リアサイト

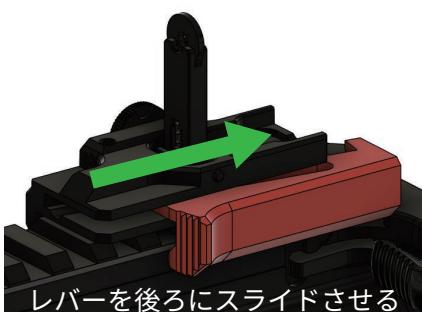

リアサイト



フラッシュハイダー

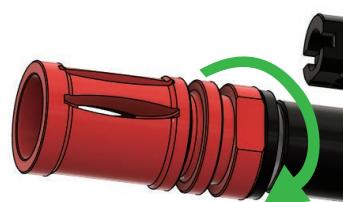

※O リングで締結されているため固めです

HK416F S の場合

フロントサイト





リアサイト



スリングスイベル



フラッシュハイダー

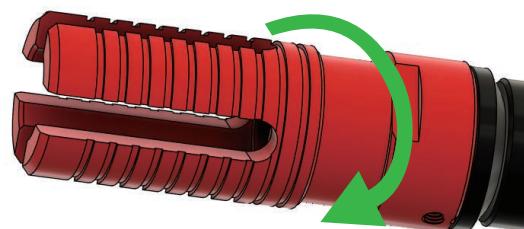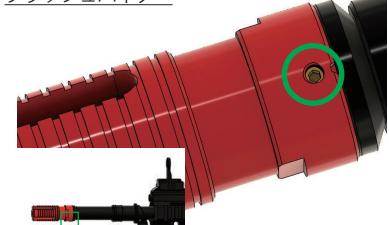

※O リングで締結されているため固めです